




## MANUAL DE INSTALAÇÃO DA TORNEIRA COM SENSOR

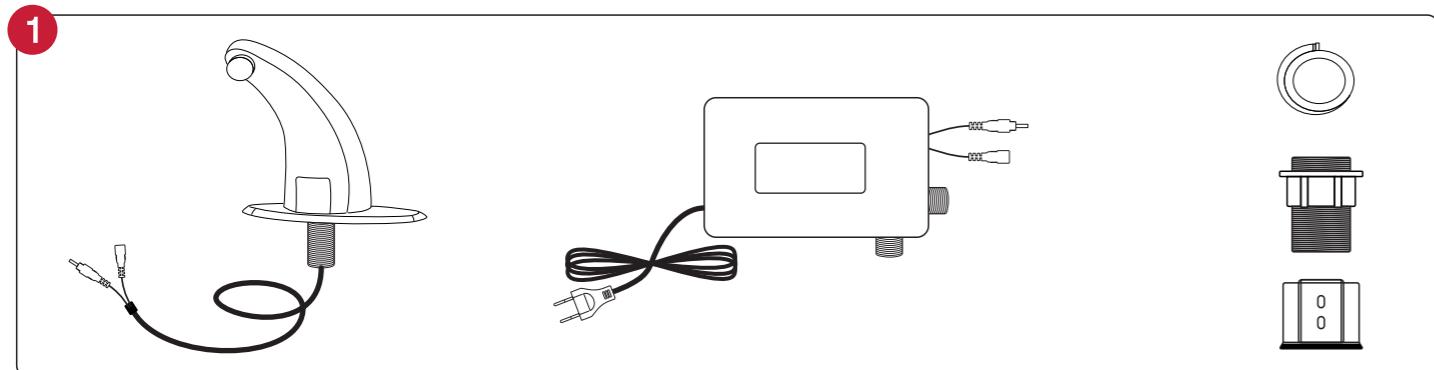


Ao remover a torneira com sensor, verifique se todos os acessórios estão completos.

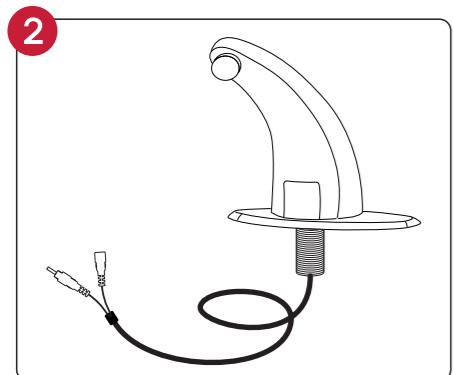


Fixe a mangueira no corpo da torneira através da porca

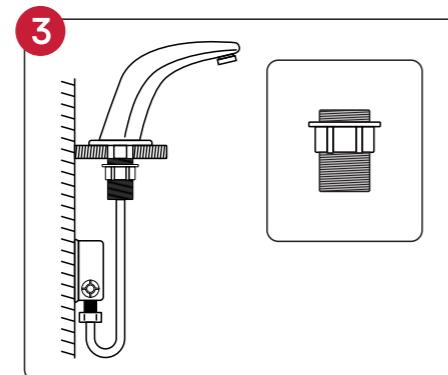


Aponte a mangueira de entrada de água e aperte a porca firmemente. Posicione a torneira na pia e use a porca para fixar o corpo da torneira.

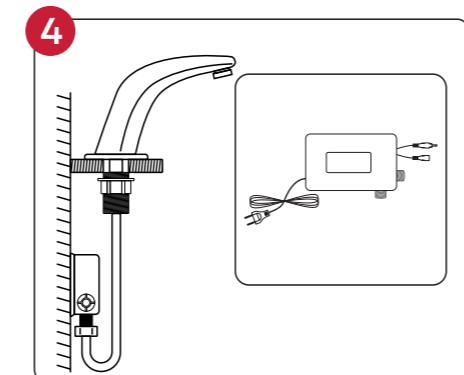


Fixe o suporte da caixa de controle na parede usando o suporte de plástico fornecido e os parafusos em um local adequado para a caixa de controle.

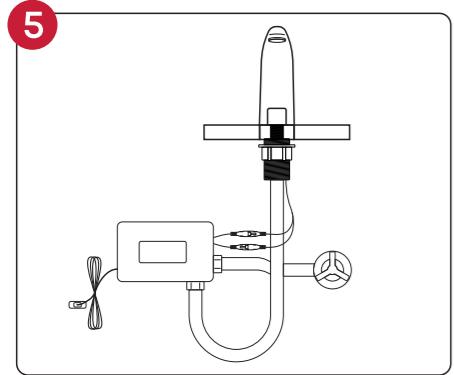

Conecte os plugues de energia e da válvula eletrônica separadamente com o cabo do sensor.

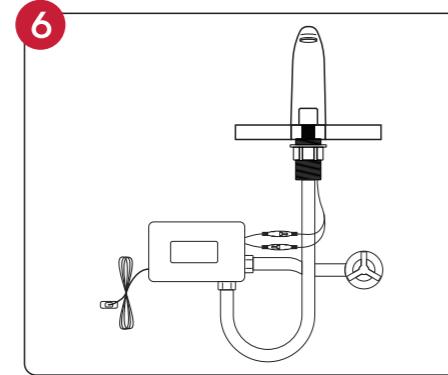


Conecte a extremidade da mangueira de saída de água de 4" ao corpo da torneira e conecte a outra extremidade à válvula de abastecimento de água.

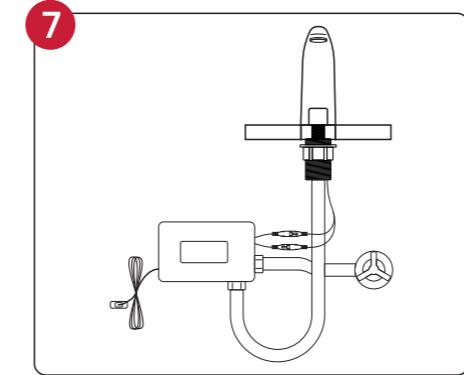


Conecte a válvula de abastecimento de água com a água no lugar da caixa de controle, utilizando água na mangueira.


## MANUAL DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA

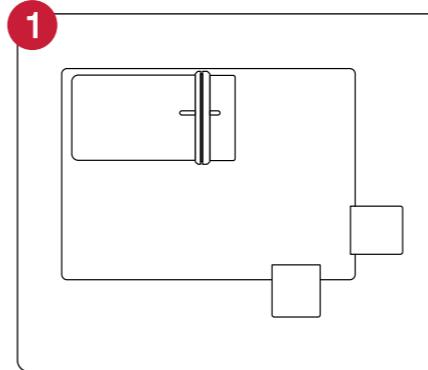


Abra a caixa de controle, retire e corte o plugue de energia.

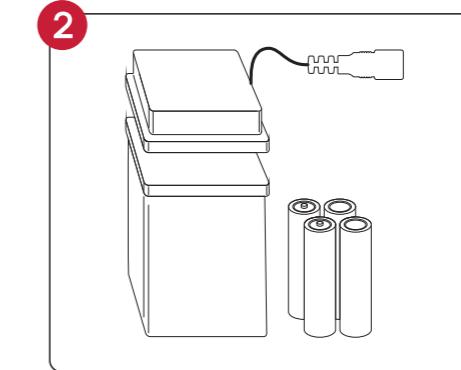


Abra a caixa de controle e instale 4 pilhas alcalinas AA. Observe os polos positivo e negativo das pilhas. Há símbolos "+" e "-" na parte inferior da caixa. Em seguida, fixe a caixa de baterias. (CC)

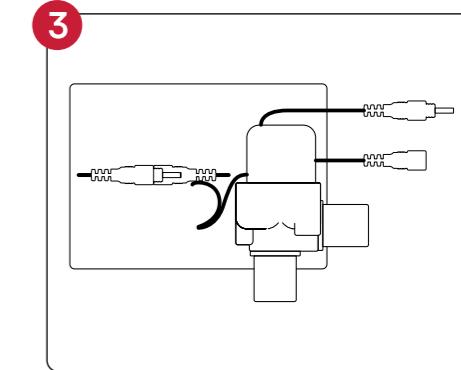


Conecte o plugue de energia, recoloque-o e trave a caixa de controle.

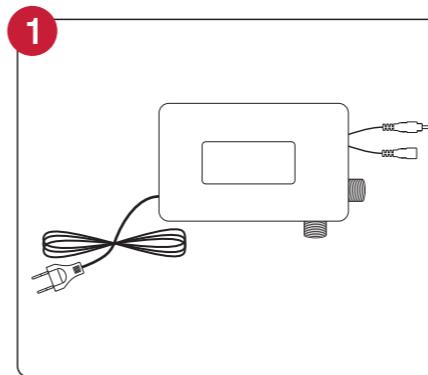

Abra a caixa de controle, retire a caixa de baterias e instale a bateria (o mesmo que para CC).

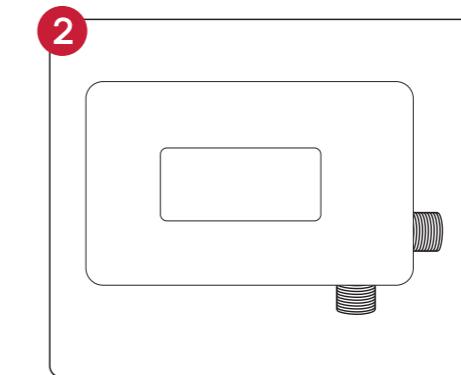


Ao escolher CC, conecte o plugue vermelho CC ao plugue do cabo vermelho da torneira. (CA/CC)

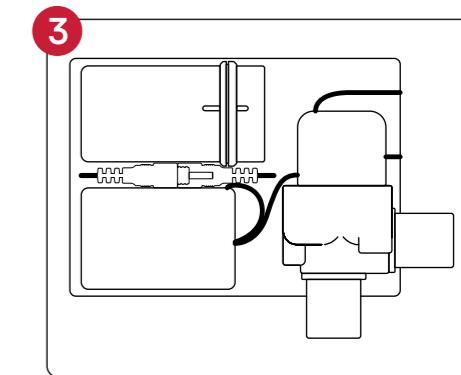

Ao escolher o AC, conecte o plugue vermelho do transformador AC ao plugue do cabo de alimentação da torneira e a outra extremidade do plugue do transformador à rede elétrica de 110/220V.

## MANUTENÇÃO DIÁRIA

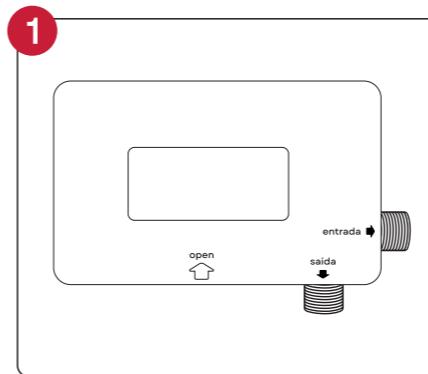

A tubulação deve ser lavada antes da instalação para evitar o funcionamento anormal da torneira com sensor causado por sujeira.